

## ライセンスキー取得手順

ソフトウェアのインストールをするためには、ライセンスキーが必要です。

ライセンスキーは、ソフトウェアケースのラベルに印字されているプロダクトキー\*1 (PRODUCT KEY) を使用して取得します。

\*1：20文字の英数字

### インストール手順

1. 共和電業のホームページ (<http://www.kyowa-ei.com/>) のマイページへ **ログイン** します。(図 1)



図 1 マイページのログインボタン

2. ライセンスの **ライセンス登録** ボタンをクリックします。(図 2-1)



図 2-1 マイページ内のライセンス登録ボタン

もしくはソフトウェア製品のラベルに印字されている URL にアクセスするか、二次元コードを  
読取り (図 2-2)、「インストールするために」にある **ライセンス登録** ボタンをクリックします。

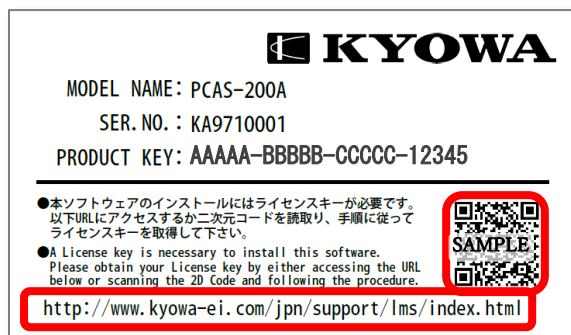


図 2-2 ソフトウェア製品のラベル

3. ソフトウェアケースに付いているラベルを確認します。(図 3-1) ラベルに印字されているプロダクトキー (PRODUCT KEY) を入力して **発行** ボタンをクリックします。(図 3-2)

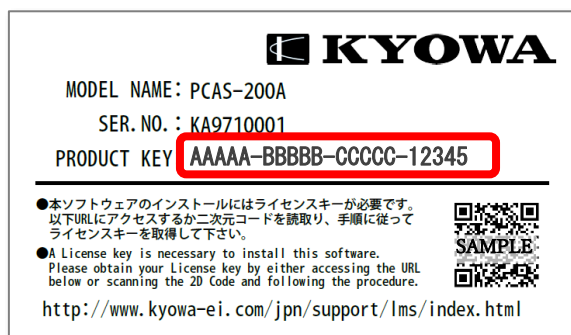


図 3-1 ラベルに印字されているプロダクトキー

ライセンス登録

ライセンスキー発行を行います。プロダクトキーを入力してください。キーは、20文字の半角英数字です。

【必須】プロダクトキー  -  -  -

< 戻る **確認** >

図 3-2 ライセンスキー発行登録・追加画面

4. 入力した内容で間違いがないか確認し、問題がなければ **登録** ボタンをクリックします。(図 4)

ライセンス登録

下記プロダクトキーを登録します。よろしいですか？  
ライセンスキーは、HP会員情報に登録済みのメールアドレスに配信いたします。  
マイページから、ライセンスキーを確認することが出来ます。

モデル型式	PCAS-200A
モデル名称	基幹応力解析ソフトウェア
プロダクトキー	AAAAA-BBBBB-CCGCC-12345
ライセンスキー	67890-XXXXX-YYYYY-ZZZZZ

< 戻る **登録** >

図 4 入力確認画面

5. HP サポート会員に登録済みのメールアドレスへライセンスキーが配信されます。
6. ご購入のソフトウェア(光学メディア)製品を使用するパソコンに入れます。インストール画面のライセンスキー入力ボックスに、メールに記載されているライセンスキーを入力して インストール ボタンをクリックします。

### ライセンスキー発行の留意事項

- ライセンスキーを発行する際に、HP サポート登録が必要になります。  
HP サポート登録を行っていないお客様は、下記 URL から登録を行ってください。

[https://www.kyowa-ei.com/jpn/auth/user\\_agreement](https://www.kyowa-ei.com/jpn/auth/user_agreement)

- プロダクトキーは大切に保管してください。
- お申込み内容に誤りがある場合、ライセンスキーを正しく発行できませんのでご注意ください。
- ライセンスキーは、メールで配信されます。申し込みから3営業日を経過してもライセンスキーが届かない場合、ご担当の営業員にお問い合わせください。

### 問合せ先

- ご担当の営業員もしくは、営業技術部にお問合せください。



株式会社 **共和電業**